EA799-6,-6A（故障探知器） 取扱説明書

②：機械などの振動音を検知し、
正常か異常かの判断をする際
に使用
異常と思われる箇所に先端を直
接触させて、正常箇所と比較して
異常箇所を特定して下さい。
ex. **エンジン、モーター**等の異常検知に

①：エアーノイズ（エアー漏れ音や
自動車などの排気漏れ音）を
検知する際に使用
先端のゴムが周辺の音を遮断し
検知箇所の音を最大限に伝達
させることが可能です。
ex. **真空漏れ音、排気漏れ音、**
エア漏れ音、風切音の検知に
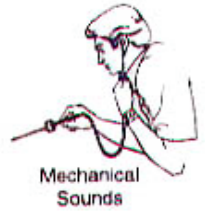
〈センサーの組立〉

①エアーノイズセンサー
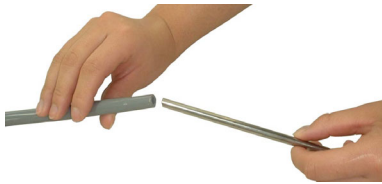
左図の様に、センサーノズルをビニールパイプに
差し込むだけで完成です。

②メカニカルノイズセンサー

A：プローブ　　　　C：振動板
B：プローブ接続口　D：振動音拡幅部
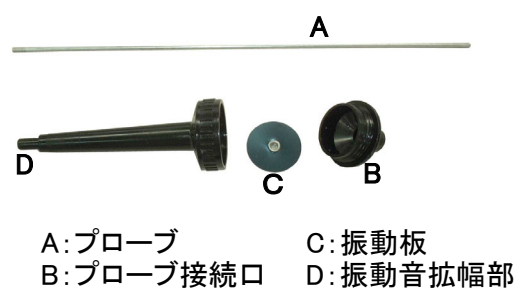
【1】
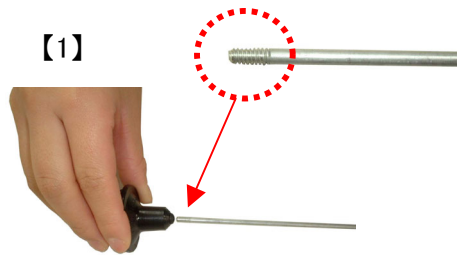
プローブのネジ側をプローブ接続口に
差し込みます。

【2】

プローブのネジ側に振動板を取り付けます
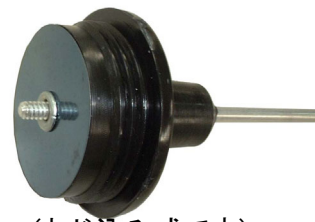
（ねじ込み式です）

【3】

振動音拡幅部と接続します。

【4】
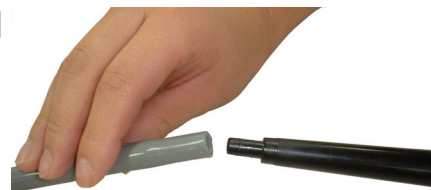
完成したメカニカルノイズセンサーを
ビニールホースに取付完成です。